



GLOCUSENT BOOKMARK BOOK LIGHT



glocusent

The Book Light,
The Glocusent.

Catalogue

English -----	1-5
Deutsch -----	6-9
Français -----	10-13
Italiano -----	14-17
Español -----	18-21
日本語 -----	22-25
About Glocusent -----	26
Customer Support -----	End

Words From The Product Designer

Hi Bookworms,

'Reading is a basic tool in the living of a good life.'
said Mortimer J. Adler.



When we design all Glocusent reading lights, we always consider how they can be more portable and lightweight, and we come out with a conclusion that why don't make the bookmark a light! We often need to find a bookmark when we are doing reading during a commute. If we can combine the bookmark function and the light into one item, then it will be two birds in one stone!

That is how we come out with the bookmark light idea. When you use the Glocusent Bookmark Light, I am sure you will enjoy the beautiful quality lighting source and conveniences it brings to you. Long story short, let's start reading!

Compared with other tiny portable book lights, it has a lot of improvements: more color modes, more brightness levels, larger battery capacity for longer reading time, novel compact design with power indicators, etc.

Wish you enjoy an even more joyful reading with this light,
Mason

Product Details

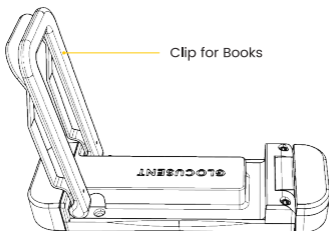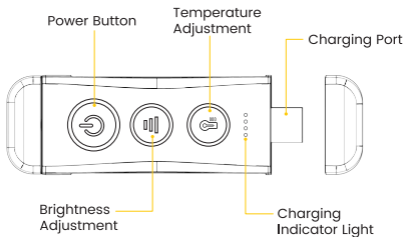


Instruction





Power



Brightness Level

-  Press Once → **Level 1**
Amber Mode
- Press Twice → **Level 2**
Night Light Mode
- Press Three Times → **Level 3**
General Reading Mode
- Press Four Times → **Level 4**
Task Reading Mode
- Press Five Times → **Level 5**
Intensive Reading Mode

Color Temperature

-  Press Once →  **1800K**
Blue light filtered for reading before sleep
- Press Twice →  **3400K**
The most comfortable reading light
- Press Three Times →  **6000K**
Natural daylight level help to better focus

Precautions

- Make sure to fully charge till the green indicator lights at the back turns stable from flashing before first use.
- Please charge it at least once every 6 months to maintain the battery's lifespan.
- Please avoid placing in an extreme temperature environment (either too hot or too cold).
- Disposal: When you are ready to dispose of the product after wearing it out, please make sure to follow the instructions of your local government for environmental and safety purposes.

How to Charge the Bookmark Book Light

1. Simply pull the charging cap out, and plug the whole product into a USB-A charging port, or connect it with your computer.
2. It takes about 1.5-2 hrs to fully charge.
3. Please fully charge the product before first use.

Note: The green lights remain flashing when the reading light is on charging, and the green lights will be stabled when it is fully charged.



Product Specifications

Model	GLCSNTBL301
Brightness	5LM - 18LM
Color Temperature	1800K, 3400K, 6000K
Battery	Lithium
Battery Capacity	500mAh
LED Beads	5
Dimensions	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Weight	1.4 OZ / 40 G
Certificates	FCC, PSE, CE, ROHS, CTICK
Input	5V/1A

Include

Glocusent Bookmark Book Light	x 1
User Manual	x 1
Bookmark	x 1

Details zum Produkt

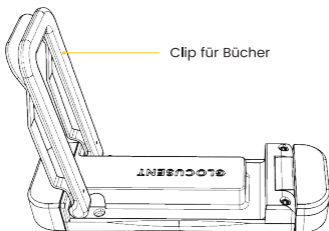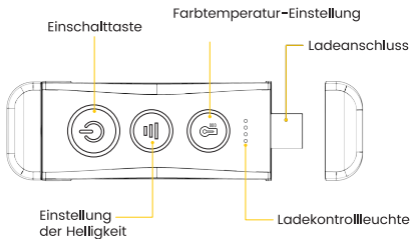

Anleitung

Stromversorgung



Einmal drücken



Einschalten/
Ausschalten

Helligkeitsstufe



Einmal drücken

Stufe 1

Gelber Modus

Zweimal drücken

Stufe 2

Nachtlicht-Modus

Dreimal drücken

Stufe 3

Allgemeiner Lesemodus

Viermal drücken

Stufe 4

Aufgaben-Lesemodus

Fünfmal drücken

Stufe 5

Intensiver Lesemodus

Farbtemperatur



Einmal drücken



1800K

Blaues Licht gefiltert zum Lesen
vor dem Schlafengehen

Zweimal drücken



3400K

Das angenehmste Leselicht

Dreimal drücken



6000K

Natürlicher Tageslichtpegel
für bessere Konzentration

Vorsichtsmaßnahmen

- Achten Sie darauf, dass der Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist, bis die grüne Anzeige auf der Rückseite nicht mehr blinkt.
- Bitte laden Sie es mindestens einmal alle 6 Monate auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Bitte vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen auszusetzen (entweder zu heiß oder zu kalt).
- Entsorgen: Wenn Sie das Produkt nach dem Gebrauch entsorgen möchten, beachten Sie bitte die Anweisungen der örtlichen Behörden für Umwelt- und Sicherheitszwecke.

So laden Sie die Clip-On-Leselampe auf

1. Ziehen Sie einfach die Ladekappe ab, und stecken Sie das ganze Produkt in einen USB-A-Ladeanschluss ein, oder verbinden Sie es mit Ihrem Computer.
2. Es dauert etwa 1,5–2 Stunden, um vollständig aufzuladen.
3. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Hinweis: Das grüne Licht blinkt, wenn die Leselampe geladen wird, und das grüne Licht bleibt stehen, wenn es vollständig geladen ist.

Produktspezifikationen

Modell	GLCSNTBL301
Helligkeit	5LM - 18LM
Farbtemperatur	1800K, 3400K, 6000K
Akku	Lithium
Batteriekapazität	500mAh
LED-Perlen	5
Abmessungen	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Gewicht	1.4 OZ / 40 G
Bescheinigungen	FCC, PSE, CE, ROHS, CTICK
Eingang	5V/1A

Einschließlich


Aufsteckbares Glocusent-Leselicht	x 1
Benutzerhandbuch	x 1
Lesezeichen	x 1

Détails du produit

L'interrupteur
d'alimentation


Réglage de la
température de couleur

Port de charge

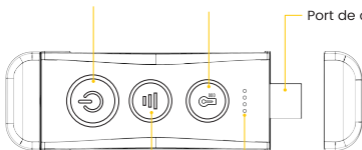

Réglage de
la luminosité


Indicateur
de charge

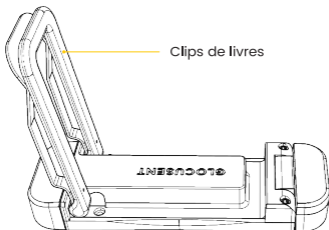


Clips de livres

Indications

Source d'alimentation



Niveau de luminosité

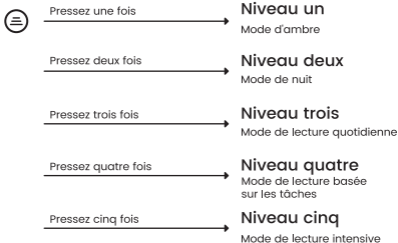

Température de couleur



Nota Bene

- Avant la première utilisation, assurez-vous que le produit est complètement chargé jusqu'à ce que l'indicateur vert à l'arrière passe de clignotant à stable.
- Veuillez charger au moins tous les six mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
- Évitez de les placer à des températures extrêmes (trop chaudes ou trop froides).
- Traitement : Quand vous êtes prêt à jeter le produit après l'usure, assurez-vous de suivre les instructions des autorités locales pour protéger l'environnement et la sécurité.

Comment charger la lampe de lecture à clip

1. Il suffit de retirer le capuchon de chargement et de brancher l'ensemble du produit au port de charge USB, ou connectez au PC.
2. Il faut environ 1,5-2 heures pour charger le produit complètement.
3. Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.

Note: Quand le feu de lecture est chargé, le feu vert reste clignotant et se stabilise lorsqu'il est complètement chargé.



Spécification de produits

Modèle	GLCSNTBL301
Luminosité	5LM - 18LM
Température de couleur	1800K, 3400K, 6000K
Batterie	Lithium
Capacité de la batterie	500mAh
LED perlé	5
Dimensions	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Poids	1.4 OZ / 40 G
Certificats	FCC, PSE, CE, ROHS, CTICK
Input	5V/1A

Y compris

Lampe de lecture à clip de Glocusent	x 1
Manuel de l'utilisateur	x 1
Signets	x 1

Dettagli del prodotto

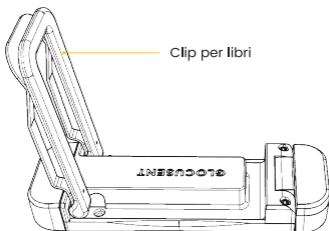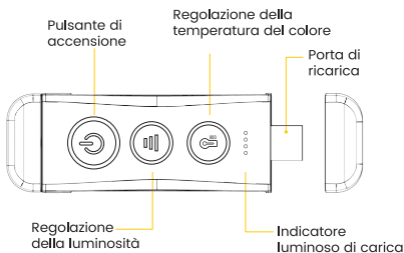

Istruzione

Energia



Premere una volta



Accensione e spegnimento

Livello della luminosità



Premere una volta

Livello 1

Modalità ambra

Premere due volte

Livello 2

Modalità della luce notturna

Premere tre volte

Livello 3

Modalità della lettura generale

Premere quattro volte

Livello 4

Modalità di lettura del compito

Premere cinque volte

Livello 5

Modalità della lettura intensiva

Temperatura del colore



Premere una volta



1800K

Luce blu filtrata per leggere prima di dormire

Premere due volte



3400K

La luce di lettura più comoda

Premere tre volte



6000K

La luce naturale del giorno aiuta a mettere meglio a fuoco

Precauzioni

- Assicuratevi di caricare completamente fino a quando l'indicatore verde sul retro diventa stabile da lampeggiante prima del primo utilizzo.
- Si prega di caricarlo almeno una volta ogni 6 mesi per mantenere la durata di vita della batteria.
- Si prega di evitare di mettere in un ambiente a temperatura estrema (troppo calda o troppo fredda).
- Smaltimento: Quando siete pronti a smaltire il prodotto dopo averlo consumato, assicuratevi di seguire le istruzioni del vostro governo locale per scopi ambientali e di sicurezza.

Come caricare la luce di lettura a clip

1. Estrarre semplicemente il tappo di ricarica e collegare l'intero prodotto in una porta di ricarica USB-A, o collegarlo con il computer.

2. Ci vogliono circa 1,5-2 ore per caricare completamente.

3. Si prega di caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

Nota: Le luci verdi rimangono lampeggianti quando la luce di lettura è in carica, e la luce verde si ferma quando è completamente caricata.



Specificazioni del prodotto

Modello	GLCSNTBL301
Luminosità	5LM - 18LM
Temperatura del colore	1800K, 3400K, 6000K
Batteria	Litio
Capacità della batteria	500mAh
Perline LED	5
Dimensioni	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Peso	1.4 OZ / 40 G
Certificazioni	FCC, PSE, CE, ROHS, CTICK
Ingresso	5V/1A

Includere

Luce da lettura a clip di Glocusent	x 1
Manuale d'uso	x 1
Segnalibro	x 1

Detalles del producto

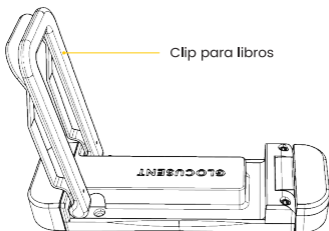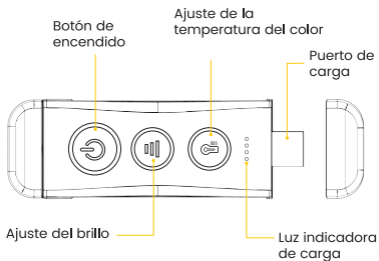


Instrucción


Energía



Nivel de luminosidad

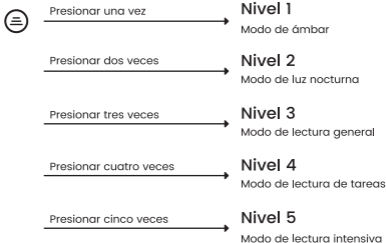

Temperatura del color

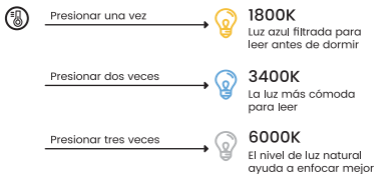

Precauciones

- Asegúrate de cargarla completamente hasta que el indicador verde de la parte trasera deje de parpadear antes de usarla por primera vez.
- Por favor, cárgala al menos una vez cada 6 meses para mantener la vida útil de la batería.
- Evita colocarla en un entorno de temperatura extrema (demasiado caliente o frío).
- Eliminación: Cuando estés listo para desechar el producto después de usarlo, por favor asegúrate de seguir las instrucciones de tu gobierno local para propósitos ambientales y de seguridad.

Cómo cargar la luz de lectura con clip

1. Simplemente saca la tapa de carga y conecta todo el producto en un puerto de carga USB-A, o conéctalo con tu ordenador.
2. Tarda entre 1,5 y 2 horas en cargarse completamente.
3. Por favor, carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

Nota: Las luces verdes permanecen parpadearando cuando la luz de lectura está en carga, y la luz verde se detendrá cuando esté completamente cargada.



Especificaciones del producto

Modelo	GLCSNTBL301
Brillo	5LM - 18LM
Temperatura del color	1800K, 3400K, 6000K
Batería	Litio
Capacidad de la batería	500mAh
Perlas de LED	5
Dimensiones	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Peso	1.4 OZ / 40 G
Certificaciones	FCC, PSE, CE, ROHS, CTICK
Entrada	5V/1A

Incluye

Glocusent Luz de lectura con clip	x 1
Manual del usuario	x 1
Marcador	x 1

製品詳細

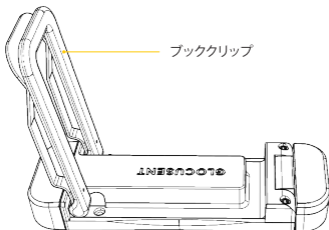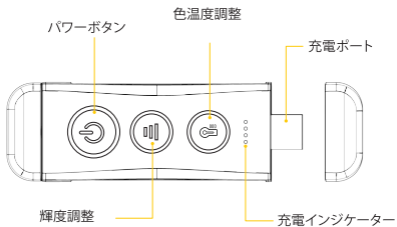


使用上の指示

パワー



明るさレベル

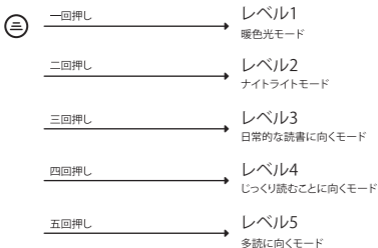

色温度



使用上のご注意

- はじめてご使用になる前、背面にある緑色のインジケーターの点滅が止まるまでフル充電をしてください。
- バッテリーのコンディションを維持するためには、少なくとも6か月に1回充電してください。
- 極端な温度(高温または低温)には置かないでください。
- 廃棄:環境と安全のために、必ず自治体の指示に従い廃棄してください。

充電方法

1. 充電キャップを外して製品全体をUSB-A充電ポートに差し込んで、あるいはコンピュータに接続してください。
2. フル充電には約1.5-2時間かかります。
3. はじめてご使用になるときはフル充電を行ってください。

充電中は緑色のインジケーターが点滅します。インジケーターの点滅が止まったら充電完了です。

製品仕様

モデル	GLCSNTBL301
明るさ	5LM - 18LM
色温度	1800K, 3400K, 6000K
バッテリー	リチウム
バッテリー容量	500mAh
LEDビーズ	5
サイズ	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
重さ	1.4 OZ / 40 G
認証	FCC, PSE, CE, ROHS, CTICK
インプット	5V/1A

セット内容

Glocusent クリック式 読書灯	x 1
取扱説明書	x 1
ブックマーク	x 1

About Glocusent

Ever since we saw our first sunrise illuminate the beautiful Colorado Springs, we've become a lighting product company that believes that light is a critical element to capturing the magic in moments. No progress was ever made in the dark, and we're here to deliver that light to ensure that our users are always progressing. From neck lights to portable ring lights, every one of our products is designed to provide light in a way that's simple and convenient. At Glocusent, we refer to three core principles; **glory**, **focus**, and **moments**.

Glory: We're about bringing light to your life, and we believe life is filled with **glory**, whether that's in your career or with your family. Let us shine a light on that **glory**.

Focus: Our team at Glocusent is **focused** on creating innovative lights and lamps that are convenient, smart, and tailored to its user. In the wise words of Roy T. Bennett, "Life is short; focus on what really matters; you should change your priorities over time." With our lights, you can focus on what matters.

Moment: Moments are fleeting. Your lives are filled with beauty, romance, and happiness. Our innovative lights are there to help you capture the moments.

Glocusent Customer Support

Have questions, concerns, or feedback about Glocusent Bookmark Book Light?

Email us at service@glocusent.com; our team will respond to your email in a swift time.

To upgrade to the VIP Service with 36-month complimentary product replacement or full-refund warranty, please simply head to our website and register your purchase:

www.glocusent.com/pages/warranty

Alternatively, you can scan the QR code below to register your purchase:



→ GET SOCIAL WITH US ←

WWW.GLOCUSENT.COM



@GLOCUSENT



SERVICE@GLOCUSENT.COM